

# TARSUS



-

# TARSUS 888





TARSUS

TARSUS

TARSUS

TARSUS

(TARSUS 885, TARSUS 888),

TARSUS.

TARSUS

TARSUS

TARSUS -





Perkins( )



ROPS/FOPS



72



# TARSUS 888

PERKINS 1104D-44TA

	III
	PERKINS 1104D-44TA
	4
	74.5 / 100
	2.200 /
	4,4
	105 127
	4
	410 / 1400 /

	12 / 165
	3

Carraro ( )  
2WD 4WD.

	Carraro

### Скорость движения

1- ( / )	5,80/5,80 /
2- ( / )	9,60/9,60 /
3- ( / )	21,20/21,20 /
4- ( )	40,00 /

Тип	Гидравлические жидкоохлаждаемые многодисковые тормоза

	4

( )	4 4	4 4 4
	8 375	5 850
	10 050	5 620

	9750
--	------

	90+64 /
	220


Carraro.  
(AWD)

AWD

AWD

52°

16°

### Ковш погрузчика

	1,2 <sup>3</sup>
	62,0 / 7850
	81,5 / 8310
	2 400
	3 725

### Обратная лопата


	63,09 / 6433
( )	
	31,8 / 3244
	22,4 / 2285

	16,9 - 28
	16,9 - 28

### Объемы используемых жидкостей

	13
	25
	140
	75
	130
	11.5
	16
	0,4


## TARSUS 888

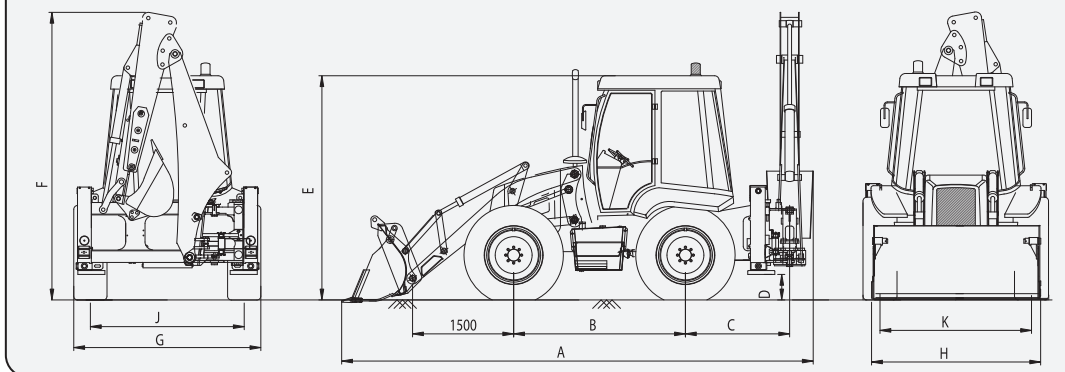

A - Габаритная длина с ковшем	6375 мм
B - Колесная база	2230 мм
C -	1355 мм
D - Минимальный дорожный просвет	400 мм
E - Высота кабины	2950 мм

F - Максимальная высота погрузчика	3880 мм
G - Габаритная ширина погрузчика	2400 мм
-	2400 мм
J - Колея по задним шинам	1950 мм
K - Колея по передним шинам	1950 мм

## TARSUS 888

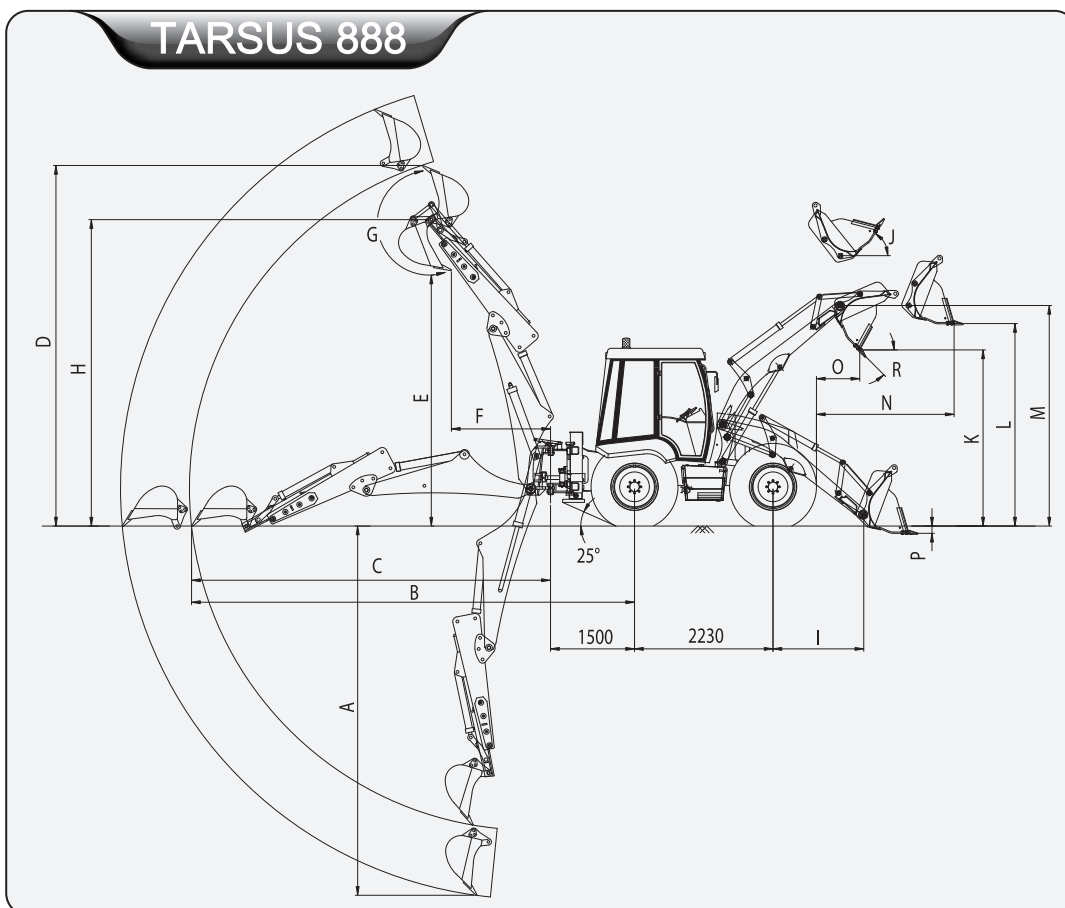

### Обратная лопата погрузчика

	Сложена	Выпущена
A - Максимальная глубина копания	4600 мм	5800 мм
B -	7000 мм	8100 мм
C -	5700 мм	6800 мм
D - Максимальная высота копания	5600 мм	6450 мм
E - Максимальная высота разгрузки	3850 мм	4700 мм
F -	1800 мм	2650 мм
G - Угол поворота ковша	200,4°	200,4°
-	4750 мм	5550 мм

I - Расстояние между осью шарнира и центром передней оси	1550 мм
J -	59,2°
K - Высота разгрузки	2865 мм
L -	3450 мм
M - Высота до верхнего шарнира	3600 мм
N - Максимальная дальность разгрузки	1620 мм
O - Минимальная дальность разгрузки	600 мм
P -	117 мм
R - Угол разгрузки ковша	45°

**TARSUS**

	TARSUS 880	TARSUS 883	TARSUS 885	TARSUS 888
	Perkins ( )	Perkins ( )	Perkins ( )	Perkins ( )
,	7100-8500	7800-8750	8000-8950	8700-9750
, . . .	97 ( )	100 ( )	100 ( )	100 ( )
Max ( / ),	4000/4805	4600/5800	4600/5800	4600/5800
( / ),	3275/3810	3850/4700	3850/4700	3850/4700
( / ),	1750/2370	1800/2650	1800/2650	1800/2650
Max	3059	3725	3725	3725
, 3	0,24	0,24	0,24	0,24
, 3	1,0 (6 1)	1,1 (6 1)	1,1 (6 1)	1,2 (6 1)
,	2230	2280	2280	2400
,	6820	7650	7850	7850
,	4610	6433	6433	6433
,	5710	6100	6100	6375
,	2209	2280	2280	2400
,	2830	3900	3900	3900

# ОБОРУДОВАНИЕ

### Стандартное оборудование

				ROPS/ FOPS
• "6 1"	•			•
	•			•
• (885, 888)	•	12 , 165	(4 .)	•
	•			•
• (885, 888)	•			•
•	•			•
	•			•
• (885, 888)	•			•
•	•			• ( - 1) - 2,
•	•			•
	•		75	•
• (600 )	•			•
•	•			•
•	•			• ( )
•	•			• 4 4 ( ):
• (885, 888)	•			•
•	•			•
•	•	4WD		•
•	•			•
•	•			•
•	•			•
• 40 / ( )	•			• CD/ 3
• (885, 888)	•			•

### Дополнительное оборудование\*







- Электрогидравлическая система гашения колебаний (EHSS)
- Дополнительные передние гидравлические линии
- Кондиционер
- Предпусковой подогреватель топлива
- Система с закрытым центром и функцией измерения нагрузки с переменной производительностью.
- -
- (883)






TARSUS


TARSUS

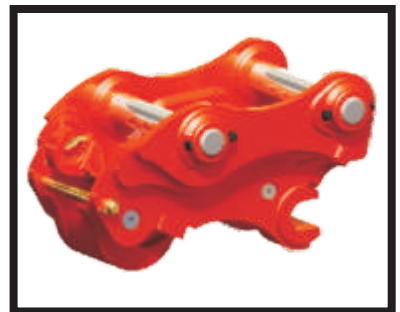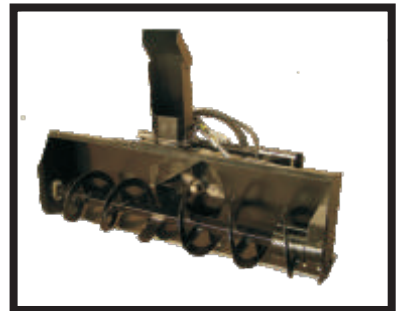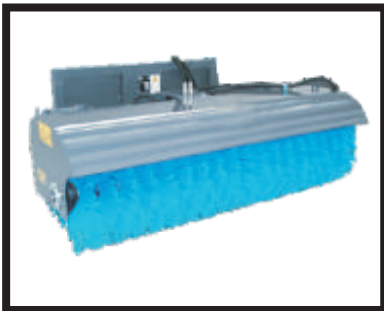

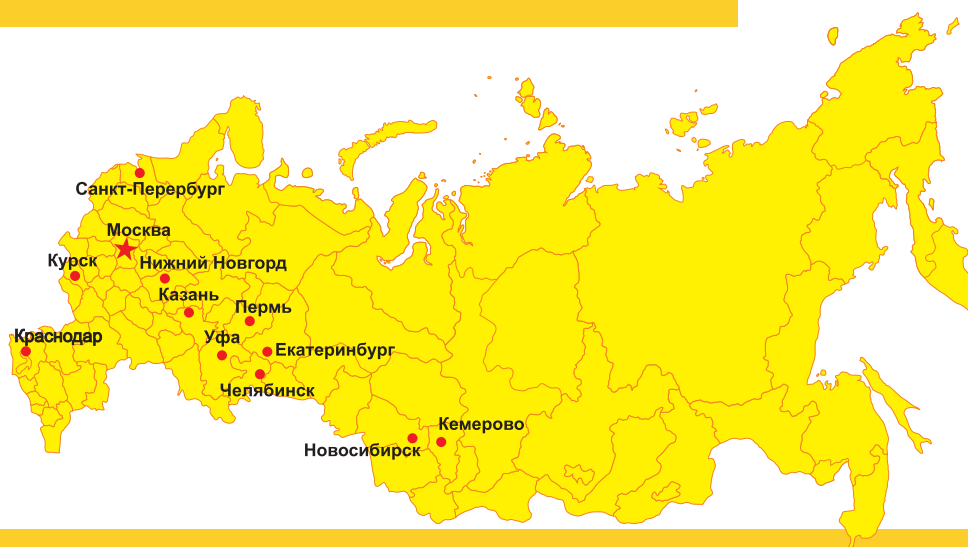

ООО «ТЕХНОСНАБ АВТО»	Московская	Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.42 Тел: +7(499)270-28-24, +7(967)149-25-85 E-mail: vk@tsa-avto.ru, Сайт: www.tsa-avto.ru
« »		, 161, 2 : +7 (843) 298-52-42 Email: info@ave-inter.ru, sales@ave-inter.ru : www.ave-inter.ru
« »		, 620030, . . .83 : +7 (343) 345-37-50 (51) : +7 (343) 345-37-59 Email: ask@gross-ce.ru : www.gross-ce.ru
ООО «ТЕРРА-Механика»		Россия, 614081, г. Пермь, ул. Кронштадская, д.39 Тел: +7(342)2-808-777 Факс: +7(342)2-808-707 Сайт: www.terra-meh.ru
« »		, 450003, . . .1 : +7 (347) 298-28-81 : +7 (347) 298-28-81 -mail: uat@uat.ru : www.uralavdiz.ru
« »		, 454047, . . 2- .36, 328 : 8 800 555 13 70 ( ) -mail: info@m-mg.org : www.miller-mg.ru
( « »),		, 603152, . . .23 : +7 (831) 259-77-99 -mail: info@agatgroup.com : www.agat-group.com
« »		, 650000, . . .9 : +7 (3842) 75-38-78, 75-81-09, 36-13-66 -mail: info@kemavtodor.ru : www.kemavtodor.ru
« « »		, 192019, . . .5 : +7(812) 448-12-26, +7(812) 448-12-28 -mail: info@atlet-spb.ru : www.atlet-spb.ru : N 59° 54,188' 030° 23,337'
ООО «Торговый Дом «АгроСпецМаш»		Россия, 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов 111, корпус 27, офис 404 Адрес сервисного центра: г. Пермь, ул. Набережная, 10 Тел: +7 (342) 259-22-30, 259-12-78, 259-48-11, 259-48-12 Факс: +7 (342) 259-02-53 E-mail: agrospecmash@bk.ru Сайт: www.tdasm.ru
ООО «Армада»	Ивановская	Россия, 153038, г. Иваново, ул. Лежневская, д.199 Тел: +7(4932)53-75-27, +7(4932)93-95-81 E-mail: msv1977@mail.ru, Сайт: www.armeks.ru
« »		: 350089, . . .8. : 350011, . . .2 / : +7 (861) 279-33-33, +7 (861) 235-64-00 -mail: 2793333@mail.ru : www.rostehno.com
ООО «РОСИНТЕХ ГРУПП»	Кировская	Россия, 610030, г. Киров, ул. Павла Корчагина, д.55 Тел: +7(8332)367-000, 401-621, 401-622 E-mail: info@rost43.ru, Сайт: www.rost43.ru
« »		: 127247, . . .107, .1 : 127247, . . .107, .1, 306.1 : +7(985)922-05-76

- На иллюстрациях машины может быть изображено дополнительное оборудование, устанавливаемое по заказу, или может отсутствовать стандартное оборудование.
- Производитель оставляет за собой право внесения изменений в вышеприведенные спецификации без предупреждения.

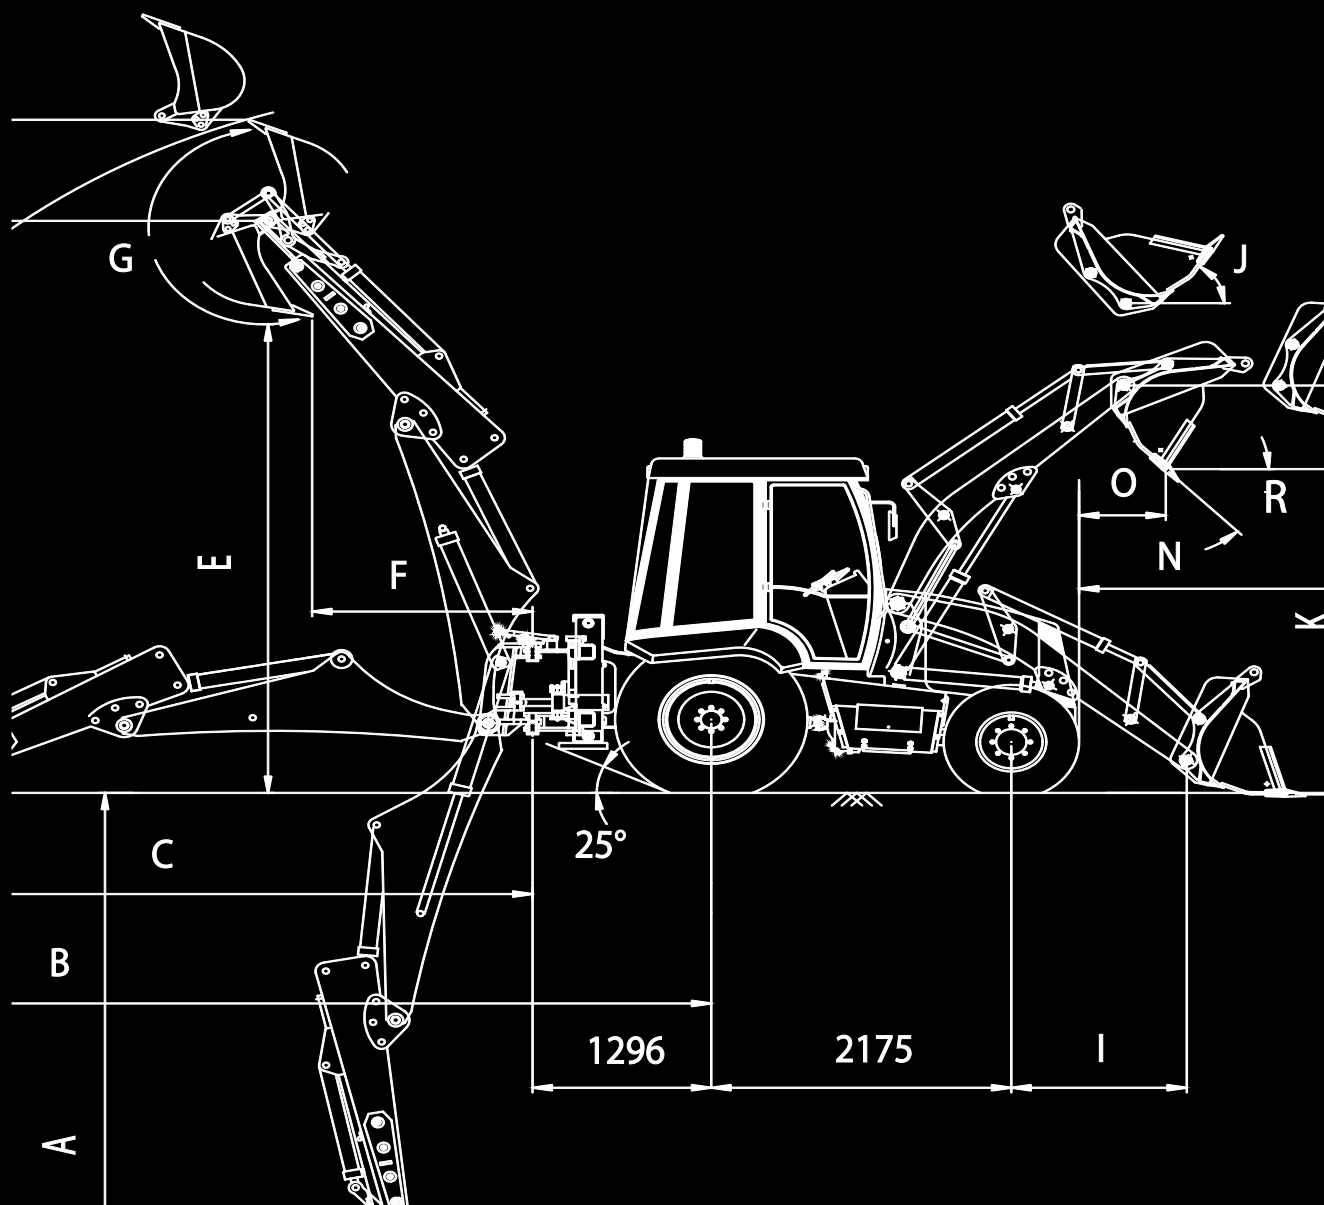

TARSUS

Россия, 420029, РТ, г. Казань, ул. Заря 7а.

: +7 (843) 273-73-55

факс: +7 (843)273-63-89.

E-mail: info@cukurova-elaz.ru.

www.cukurova-elaz.ru.

